



# SGH-i780

## Hurtigstartsveiledning



# Bruk av denne veiledningen

Denne hurtigstartsveiledningen er spesielt utformet for å veilede deg gjennom enhetens funksjoner og egenskaper.

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



*Advarsel* – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



*Forsiktig* – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



*Merknad* – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



*Se* – sider med relatert informasjon, for eksempel:  
▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")



*Etterfulgt av* – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk på **Start** → **Programmer** → **Kamera** (tilsvarer **Start**, etterfulgt av **Programmer**, etterfulgt av **Kamera**)



*Hakeparenteser* – taster på apparatet, for eksempel: [ⓘ] (representerer Av/på-knappen)

# Velkommen

Denne hurtigstartsveiledningen vil hjelpe deg med å sette sammen enheten og lære de grunnleggende fremgangsmåtene. Hvis du vil lære ytterligere fremgangsmåter, kan du se i brukerveiledningen for SGH-i780. Disse emnene dekkes i hurtigstartsveiledningen:

- Pakke ut
- Gjør deg kjent med enheten
- Sette sammen og klargjøre telefonen
- Slå på telefonen for første gang
- Bruke grunnleggende samtalefunksjoner
- Skrive inn tekst
- Arbeide med programmer
- Bruke grunnleggende kamerafunksjoner
- Lytte til musikk
- Konfigurere telefonen
- Vise den elektroniske versjonen av brukerveiledningen

## Pakke ut

Pakken inneholder følgende artikler:


- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| • Håndsett             | • Batteri             |
| • Reiseadapter (lader) | • CD-ROM <sup>1</sup> |
| • Stereo-headset       | • PC-datakabel        |

---

1. CD-ROMen inneholder Microsoft ActiveSync-programvare, tilleggsprogramvare og andre programmer.

# Gjør deg kjent med enheten


## Sett forfra

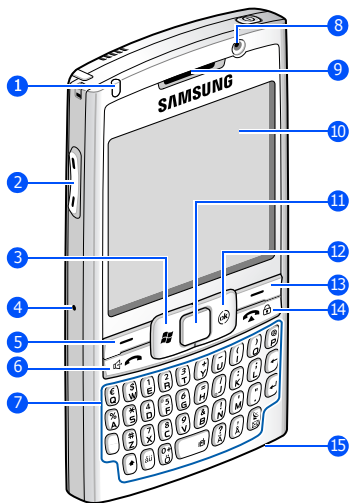

<b>1</b>	LED-indikator	<b>9</b>	Høytaler
<b>2</b>	Volumtast	<b>10</b>	Berøringsskjerm
<b>3</b>	Start-tast	<b>11</b>	Optisk mus
<b>4</b>	Nullstillingsknapp	<b>12</b>	Avbryt-/Oppgavebehandling-tast
<b>5</b>	Venstre funksjonstast	<b>13</b>	Høyre funksjonstast







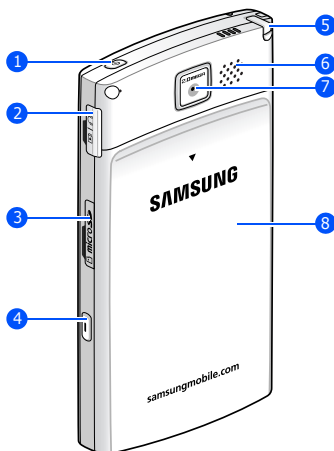





<b>6</b>	Tale-/Høytalertelefon-tast	<b>14</b>	Avslutt-/Enhetslås-tast
<b>7</b>	Innebygd QWERTY-tastatur	<b>15</b>	Mikrofon
<b>8</b>	Kameralinse foran		







## Sett bakfra



<b>1</b>	Av/på-tast	<b>5</b>	Stylus-spor og -penn
<b>2</b>	Flerfunksjonskontakt	<b>6</b>	Høytaler
<b>3</b>	Minnekortspor	<b>7</b>	Kameralinse bak
<b>4</b>	Minispiller-/Kamera-tast	<b>8</b>	Batterideksel


















# Taster

Tast	Beskrivelse
	Slå enheten på eller av (trykk inn og hold), aktiver eller deaktiver hvilemodus
	Utfør funksjonen som vises nederst på hvert skjermbilde
	Åpne startmenyen
	Flytt markøren (dra fingeren over pekeplaten), bekreft valget eller kjør valgt program
	Lukk gjeldende program, åpne Oppgavebehandling (trykk inn og hold)
	Åpne ringeskjermen, ring eller ta imot en samtale, aktiver høyttalertelefonen under en samtale (trykk inn og hold)
	Avslutt en samtale, gå tilbake til I dag-skjermbildet, lås enheten (trykk inn og hold)
	Skriv tall, tegn og symboler
	Slett tegn
	Bruk ett enkelt tegn på den øvre halvdel av tastene i et tekstinntastingsfelt
	Bekreft valget, start en ny linje i et tekstinntastingsfelt
	Bytt mellom store og små bokstaver i et tekstinntastingsfelt

Tast	Beskrivelse
	Angi spesialalfabet i Unicode som brukes til andre språk enn engelsk
	Aktiver eller deaktiver vibreringsmodus fra I dag-skjermbildet (trykk inn og hold), sett inn mellomrom i tekstinntastingsfeltet
	Åpne meldingsprogrammet; Zoom inn på skjermen (trykk og hold); Åpne GPS programmet (trykk på  , (tilgjengelighet avhengig av land)
	Juster volum, juster talevolum under samtale, demp ringesignalet under innkommende samtale
	Skru på kameraet (trykk inn og hold), ta et bilde eller spill inn video når du er i kamera-modus, åpne minispillerprogrammet

## Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	UMTS-nettverk tilgjengelig
	UMTS tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilgjengelig
	HSDPA tilkoblet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Lite batteristrøm

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Batteri lader
	Ikke batteri
	Forsøker adgang via Bluetooth
	Mottar data via Bluetooth
	Bluetooth-headset tilkoblet
	Parkert samtale
	Samtaler blir videresendt
	Tilkoblet en datamaskin
	Datasamtale pågår
	EDGE tilgjengelig
	EDGE tilkoblet
	GPRS tilgjengelig
	GPRS tilkoblet
	Søker etter signal
	Ubesvart anrop
	Flere statusikoner er tilgjengelige (trykk på ikonet for å se dem)
	Ny tekstmelding
	Ny e-postmelding



<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Ny multimediemelding
	Ny mobilsvarmelding
	Ikke signal
	Ikke SIM
	Innstilt alarm
	Telefonen tilkoblet til mobilnettet
	Flighthmode
	Varsling på
	Varsling av
	Varsling satt til vibrering
	Nettveksling
	Signalstyrke
	Synk-feil
	Viktig varsel (trykk på ikonet for å se meldingen)
	Talesamtale pågår
	Wi-Fi aktivert
	Wi-Fi-datasamtale pågår

# Stylus-penn og berøringsskjerm

Med den innebygde stylus-pennen kan du utføre følgende handlinger på enhetens berøringsskjerm:

**Trykke:** Trykk én gang på berøringsskjermen med stylus-pennen for å velge kommandoer eller starte programmer.


**Trykke og holde:** Trykk og hold stylus-pennen på et element for å se en liste over tilgjengelige handlinger. Trykk på handlingen du vil utføre, i hurtigmenyen.

**Dra:** Trykk og hold stylus-pennen på et rullefelt eller en tekst og dra så stylus-pennen for å flytte i feltet eller velge tekst.



For å unngå å skrape opp skjermen på enheten må du ikke bruke penner, blyanter eller andre skarpe gjenstander til å trykke eller skrive på skjermen.


Det finnes et spesialspor bak på enheten for oppbevaring av stylus-pennen.

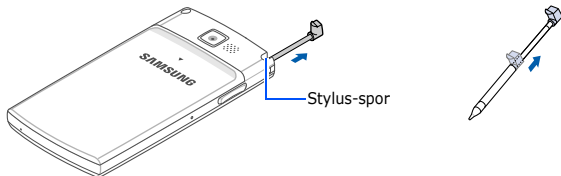

# Sette sammen og klargjøre telefonen

## Sett inn SIM-kortet og batteriet


1. Fjern batteridekselet.

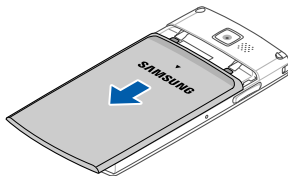


2. Sett inn SIM-kortet.




Sett inn kortet med den gullfargede kontaktflaten mot telefonen.

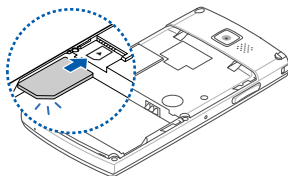

3. Sett i batteriet.

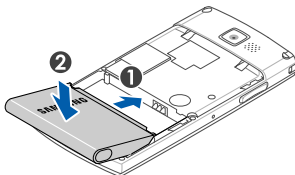


4. Sett batteridekselet på plass.

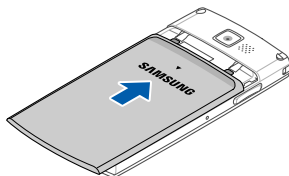


## Lade batteriet

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av enheten.

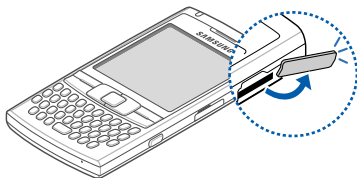

2. Koble den lille enden på reiseladeren til telefonen.

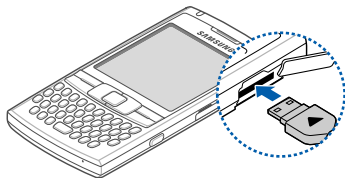


3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Koble reiseladeren fra stikkontakten når ladingen er fullført.
5. Fjern reiseladeren fra telefonen.

## Sette inn et minnekort (valgfritt)

Ved å sette inn et minnekort kan du lagre multimediefiler og meldinger eller ta sikkerhetskopi av viktig informasjon. Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Åpne dekslet til minnekortsporet på siden av enheten.
2. Sett inn et minnekort i minnekortsporet, med etikettsiden vendt opp.

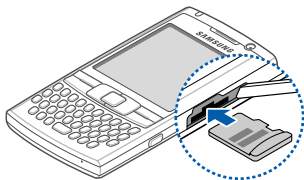

3. Skyv kortet inn i sporet til det låses (klikker) på plass.
4. Lukk dekslet til minnekortsporet.

# Slå på telefonen for første gang

1. Slå på telefonen ved å trykke og holde inne [Ⓚ].
2. Følg anvisningene på skjermen. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.



Etter valg av språk for skjermttekst, kan du ikke endre dette senere.

## Låse opp de eksterne tastene

Du kan låse tastaturet for å forhindre uønskede operasjoner med enheten hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. Fra I dag-skjermbildet trykker du på og holder inne [🔒]. Hvis du vil låse opp tastene, trykker du på **Lås opp** → **Lås opp**.

## Deaktivere trådløs-funksjoner

Ved å deaktivere trådløs-funksjonene i enheten, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av nettverk på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Deaktivere trådløs-funksjoner,



1. Fra I dag-skjermbildet trykker du på 📶 for å åpne Trådløsbeh..
2. Trykk på **Telefon**.

Enheden viser 📶 på I dag-skjermbildet.


Hvis du vil aktivere trådløs-funksjonene, gjentar du trinn 1 og 2 ovenfor.

# Bruke grunnleggende samtalefunksjoner



## Utføre en taleoppringing

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [].
3. Trykk på **Avslutt** eller [] når du vil avslutte samtalen.



## Utføre en videosamtale

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på **Tastatur** → **Videoanrop**.
3. Trykk på **Avslutt** eller [] når du vil avslutte samtalen.

## Besvare en samtale

1. Trykk på [].
2. Trykk på **Avslutt** eller [] når du vil avslutte samtalen.

## Justere samtalevolumet

Hvis du vil justere samtalevolumet, trykker du på  og drar skyvekontrollen for samtalevolumet () eller trykker på volumtasten under en samtale.

## Skrive inn tekst

Når du trykker på et tekstfelt, viser enheten et inntastingspanel nederst på skjermen.

Du kan trykke på ikonet for inntastingspanelet når som helst for å vise eller skjule inntastingspanelet.

Du kan også bruke et QWERTY-tastatur for rask og enkel tekstskriving. Skriv tekst som du ville gjort det med et datamaskintastatur.



---

Se i brukerveiledningen hvis du vil vite mer om å skrive tekst.

---

## Arbeide med programmer

### Åpne programmer eller mapper

1. Trykk på **Start**.
2. Trykk på et program eller en mappe.



---


Se i brukerveiledningen for å lære mer om visning og håndtering av dokumenter med telefonen.

---

### Bytte programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet:

1. Trykk på  for å åpne en liste over programmer.
2. Trykk på et program.



## Lukke programmer


Det aktive programmet lukkes ved å trykke på **[OK]**.

Slik lukker du et program som kjører i bakgrunnen:

1. Hold inne **[OK]** for å åpne programlisten.
2. Bla til et program og trykk på **Lukk**.

## Bruke grunnleggende kamerafunksjoner



### Ta et bilde

1. Trykk og hold inne kameratasten.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer:
  - Bla til høyre eller venstre for å justere lysstyrken
  - Bla opp eller ned for å zoome
3. Trykk på  eller trykk på pekeplaten eller kameratasten for å ta bildet.

### Se på et bilde

1. Trykk på **Start** → **Programmer** → **Innholdsbehandling**.
2. Trykk på rullegardinmenyen øverst til venstre i skjermbildet og velg **Min enhet**.
3. I listen over mapper trykker du på **My Documents** → **Mine bilder**.
4. Trykk på et fotonavn eller miniatyrbilde for å åpne det.

## Spille inn video

1. Trykk og hold inne kameratasten.
2. Trykk på **[1]** for å starte videokameraet.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer:
  - Bla til høyre eller venstre for å justere lysstyrken
  - Bla opp eller ned for å zoome
4. Trykk på  eller trykk på pekeplaten eller kameratasten for å starte opptaket.
5. Når du er ferdig, trykker du på  eller trykker på pekeplaten eller kameratasten for å stoppe opptaket.

## Spille av en video

1. Trykk på **Start** → **Programmer** → **Innholdsbehandling**.
2. I listen over mapper trykker du på **My Documents** → **Mine videoer**.
3. Trykk på et videonavn eller miniatyrbilde for å åpne det.

## Lytte til musikk

Telefonen er utstyrt med Windows Media Player, slik at du kan spille av musikkfiler på telefonen.

## Legge til musikkfiler i telefonen

Bruk følgende metoder for å legge til musikkfiler i telefonen:







- Kopier filer til et minnekort og sett kortet inn i telefonen
- Last ned filer ved bruk av trådløst Internett (se brukerveiledningen)

- Motta via Bluetooth (se brukerveiledningen)
- Synkroniser med ActiveSync® (se brukerveiledningen)

## Spille av musikkfiler

1. Trykk på **Start** → **Programmer** → **Windows Media**.
2. På bibliotekskjermen trykker du om nødvendig på **Meny** → **Bibliotek** og velger deretter minnet du vil hente filer fra.
3. Trykk på **Meny** → **Oppdater bibliotek....**
4. Når bibliotekene er oppdatert, trykker du på **Fullført**.
5. Velg en kategori.
6. Bla til biblioteket du vil spille, og trykk på **Spill av**.

Under avspilling:

- Hvis du vil sette på pause eller fortsette igjen, trykker du på  eller .
- Hvis du vil gå til forrige eller neste fil, trykker du på  eller .
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på  eller .

## Konfigurere telefonen

Lær deg å endre temaer og bakgrunnsbilder, legge til eller fjerne elementer og justere systemvolumet fra I dag-skjermbildet.

### Endre tema eller bakgrunnsbilde



1. Fra I dag-skjermbildet trykker du på **Start** → **Innstillinger**.
2. I kategorien **Personlig** trykker du på **I dag**.

3. I kategorien **Utseende** trykker du på et tema eller trykker på **Bruk dette bildet som bakgrunn** → **Bla gjennom** for å finne et bakgrunnsbilde.
4. Når du er ferdig, trykker du på **ok**.

## Legge til eller fjerne elementer på I dag-skjermbildet

1. Trykk på **Start** → **Innstillinger**.
2. I kategorien **Personlig** trykker du på **I dag**.
3. I kategorien **Elementer** trykker du på avmerkingsboksene ved siden av de enkelte elementene for å legge til eller fjerne elementer.
4. Trykk på navnet til et element og trykk deretter på **Flytt opp** eller **Flytt ned** for å ordne elementene.
5. Når du er ferdig, trykker du på **ok**.

## Justere systemvolumet

Hvis du vil justere systemvolumet (for taster og programmer), trykker du på  og drar skyvekontrollen for systemvolumet () eller trykker på volumtasten mens du bruker et program.

## Vise den elektroniske versjonen av brukerveiledningen

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for SGH-i780. Veiledningen er tilgjengelig på Samsungs webområde (<http://www.samsung.no>). Veiledningen er tilgjengelig som en Adobe Acrobat-fil (.pdf). Hvis du ikke har Adobe Reader, kan du laste ned programmet gratis fra [www.Adobe.com](http://www.Adobe.com).